




电烤箱智能LED显示屏操作指南

## 步骤1

烤箱接通外部电源后,此时屏幕时钟显示12:00,提示时钟设置,按“+”或“-”调整时钟,完成后进入待机,待机时按屏幕任意键背光亮;

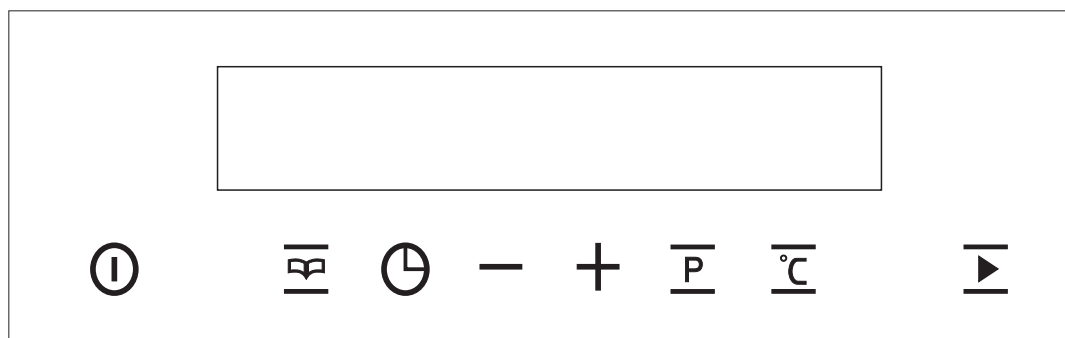

## 步骤2

按键背光亮后,按菜单键“☰”选择您所需要的功能,屏幕上会出现对应功能的默认时间和温度,按“+”和“-”调整工作时间;

## 步骤3

调整好工作时间后,按温度键“°C”调整您所需要的温度,屏幕上温度闪烁,按“+”和“-”调整工作温度;

## 步骤4

调整好工作时间和温度后,按“▶”启动;

注:对于未使用过烤箱产品的人来说,可以在按键背光亮的环境下,直接按“☰”,选择自动档功能,已经给您设置好了常用的功能,工作温度和时间只需要按“▶”启动即可.

## 二、详细说明

### ▶ 关闭烧烤功能

工作期间按2秒“⓪”键,烤箱进入关机状态。




冷风机继续工作一段时间后停止。

### ▶ 暂停功能

当机器在工作时,需要打开烤箱查看食物状态,则可以按暂停键“▶”,如需要启动,再次按“▶”即可。





### 🔴 烧烤功能模式

约定烘烤多长时间的模式，设定完成后即刻运行，且工作到设定的时间长度后自动停止加热，操作方法如下：

- 1、按任意键, 按键所有背光亮。
- 2、按 “” 键选择烘烤模式，每按一次，切换一次功能；  
选择好烧烤模式后, 时钟位置对应该功能烧烤时间闪烁, 按 “+” 或 “-” 调整烧烤时间。
- 4、调整好时间后, 按 “”, 显示屏对应该功能温度闪烁, 按 “+” 或 “-” 调整烧烤温度. 按 “” 确认启动. 机器开始工作。




### 🔴 预约功能模式

事先约定烧烤多长时间，而且事先约定烘烤结束时间的模式，设定完成后烤箱根据结束时间计算出启动加热的时间，在时钟运行到启动时间后即启动加热，在时钟运行到设定的结束时间后即停止加热。操作方法如下：

- 1、按任意键, 按键所有背光亮。
- 2、按 “” 键选择烘烤模式，每按一次，切换一次功能；  
选择好烧烤模式后, 时钟位置对应该功能烧烤时间闪烁, 按 “+” 或 “-” 调整烧烤时间。
- 4、调整好时间后, 按 “”, 显示屏对应该功能温度闪烁, 按 “+” 或 “-” 调整烧烤温度。
- 5、调整好烧烤温度后, 按 “”, 显示屏时钟对应位置结束时间闪烁, 按 “+” 或 “-” 调整烧烤结束时间。
- 6、调整好烧烤结束时间后. 按 “” 确认启动. 机器会自动计算开始工作时间。

### 🔴 自动功能模式

本机器设置了家庭常用的功能模式, 设置好了烧烤时间以及温度, 用户只需要选择功能然后启动即可。

自动菜单	功能	温度	时间
P-1		200	40:00 (可调范围30~50)
P-2		160	20:00 (可调范围10~30)
P-3		180	10:00 (可调范围10~20)

▶ 在待机状态下标准时间设定

- 1、按任意键, 按键背光亮.
- 2、轻触组合键“+”和“-”, 时钟位置小时闪烁, 按“+”或“-”调整小时, 小时调整完成后, 再次使用组合键切换到调整分钟, 调整分钟同上. 在调整时按住不放, 则时间快速变化.
- 3、设定完成后等待十秒钟, 时间显示不在闪烁即可。

注, 在首次接通外部电源时候, 也可调整时钟, 方法同上.



地址:浙江省桐乡市环城西路228号(经济开发区)

电话:400-181-1966

网址:[www.mr-giant.com](http://www.mr-giant.com)